

胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測 檢體採集說明

1 確認資料




請確認檢體瓶姓名或標示無誤。
※ 注意：請勿將管內液體倒出。

2 檢體準備



於馬桶離水處排便，避免糞便檢體在浸泡在水中。

3 取出採檢棒

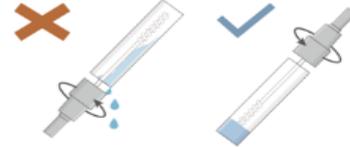

輕輕轉開瓶蓋，避免蓋上採檢棒斷裂或管內液體流出。

4 檢體採集



將採檢棒螺旋端插入糞便中 5 個以上不同位置，填滿凹槽並避免碰到馬桶水。採集量以示意圖為準，勿過多、過少，也勿採集水便或乾便。

5 檢體保存



將採檢棒旋緊，搖晃檢體瓶至少 1 分鐘，使採檢棒上的糞便均勻分散。放入夾鏈袋，冷藏於 2-8°C，並於 7 日內進行測試。



1. 請保持採檢管外部乾淨，並蓋緊蓋子以免外漏。
2. 請勿將管中原有液體倒出，或任意於管中加水。
3. 採檢量只需將採檢棒前端溝槽適量覆蓋即可，請勿過量。
4. 請勿採集水便，過程中避免接觸馬桶水。
5. 糞便檢體採集後，請儘快將檢驗單與採檢管送檢（若無法立刻送檢，應放置於 4~8°C 並於 7 日內送檢）。
6. 如有疑問請電：(02) 27082121 轉 3892 血液鏡檢組